


# Montageanleitung

Schiebetür-Element in der Wand laufend

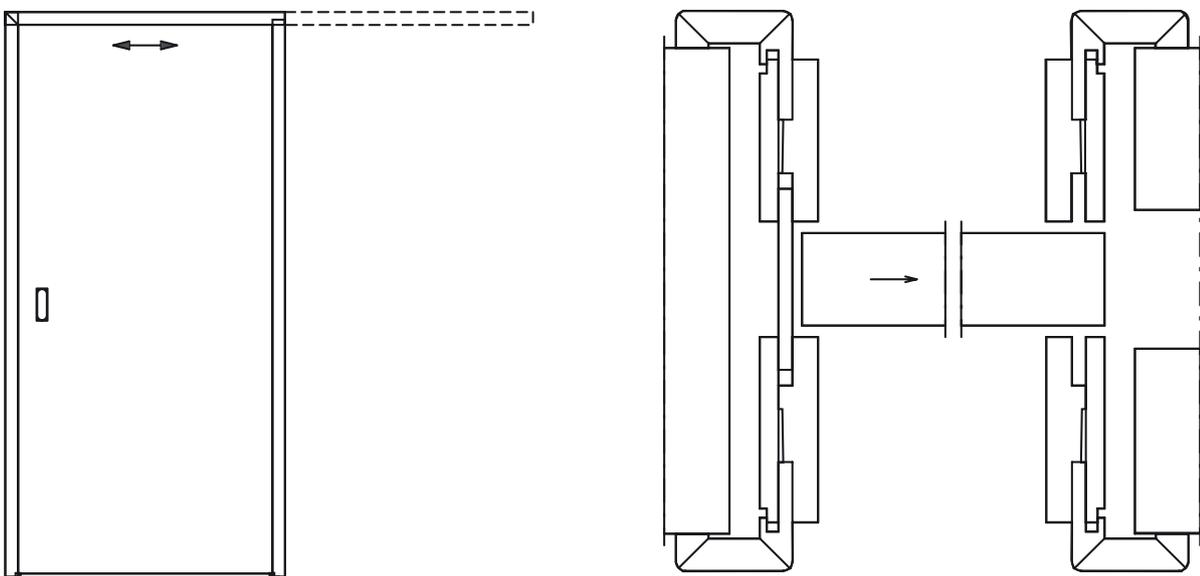



### Montage Zargenteil 1/ Laufschiene


- Türhalterung aus Schiene entnehmen
- Abdeckfeder in die Nutung des Querstückes einbringen
- Laufwagen und Türstopper in die Schiene schieben s. [4]
- Zargenteil 1 in die Maueröffnung stellen und verkeilen

#### Achtung!


Zargen für den Einsatz in Nassräumen ungeeignet. Bei der Montage auf Keramik- oder PVC-Böden ist die Zarge auf dünne Polystyrol-Streifen zu setzen und die Fuge zwischen Zarge und Fußboden mit einer dauerelastischen Dichtungsmasse zu versiegeln.

3


Montagevariante „Türblatt ohne Aufleistung“

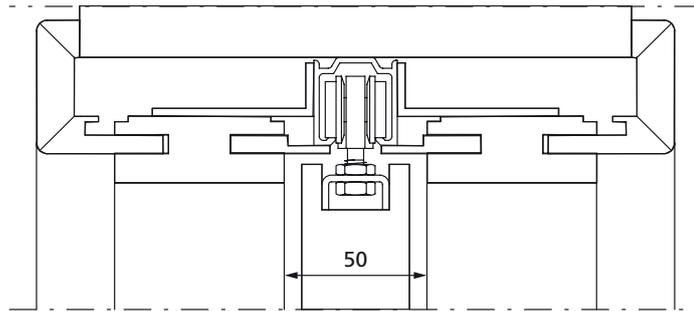


Montagevariante „Türblatt mit Aufleistung“

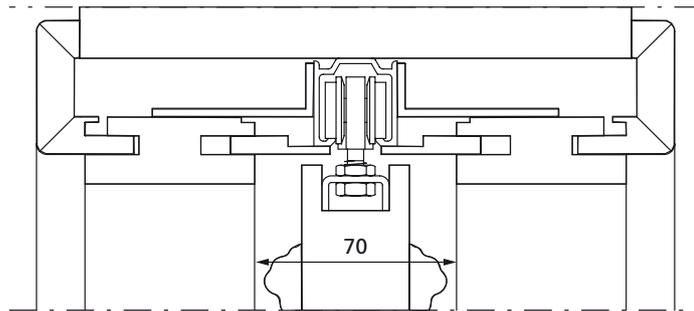

4

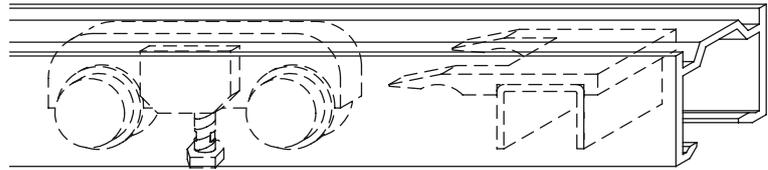


- Schutzfolie des 2-seitigen Klebebands vom Metallwinkel ziehen
- Positionierung der Schiene an oberer Feder und Metallwinkel, s. [5]
- Fixierung durch Andrücken der Schiene an die mit zweiseitigem Klebeband versehene Haltewinkel, s. [5]
- Zargenteil mit der Schiene ohne Bekleidung in der Wandöffnung lot- und fluchtgerecht ausrichten, verkeilen und ausspreizen, s. [6]
- mit 6 mm Dübelbohrer direkt durch die Schienenlochung bohren und die Schiene mit dem Sturz verschrauben (ggf. Schiene unterfüttern)
- Bohrstaub aus der Schiene entfernen

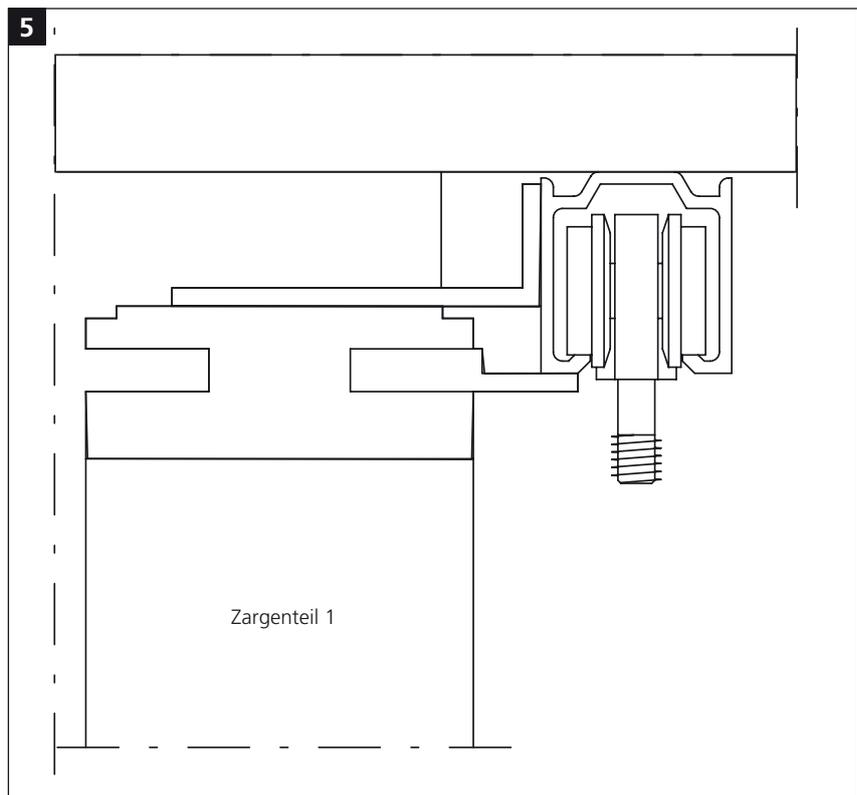



#### Hinweis

Materialbedingt kann sich bei Zargen, die schmaler als 10 cm sind, die Zarge verformen. Dieses muss bei der Montage ausgeglichen werden. PortaLit/GetaLit-Türen und Zargen haben eine robuste Melaminharzoberfläche, die mit Softreinigern wie z.B. Viss schadlos gesäubert werden kann.

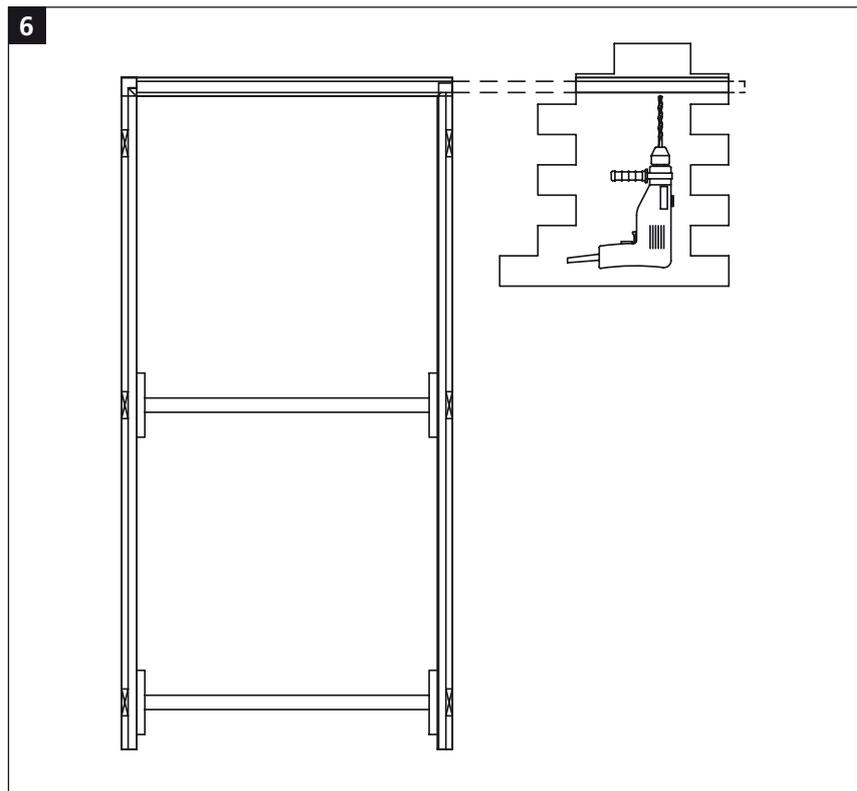

## Montage Türblatt

- Bei Türblättern mit Glasleiste/Aufleistung beiliegende Leisten auf die Tür kleben, s. [10]
- Die Türhalterung des Laufwagens mit „Spax“-Schrauben 4,5 x 50 in die Ausfräsung der Türoberseite
- Tür unter der Schiene positionieren ggf. auf Zulagen 3 bis 7 mm stellen
- Schraubenkopf des Rollwagens in die Ausnehmung der Türhalterung einhaken, s. [8]
- Höheneinstellung der Tür durch verdrehen der Rollwagenschraube am Vierkantabsatz. Kontermutter festziehen, dabei Rollwagenschraube gegenhalten, s. [8]
- Die Bodenführung mit dem Boden verschrauben, s. [9] und [10]
- Türstopper an der Laufschiene einstellen, s. [4]

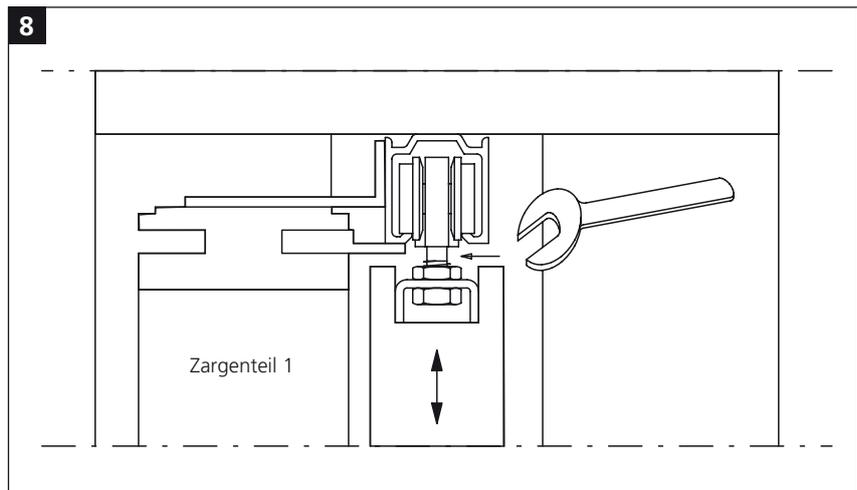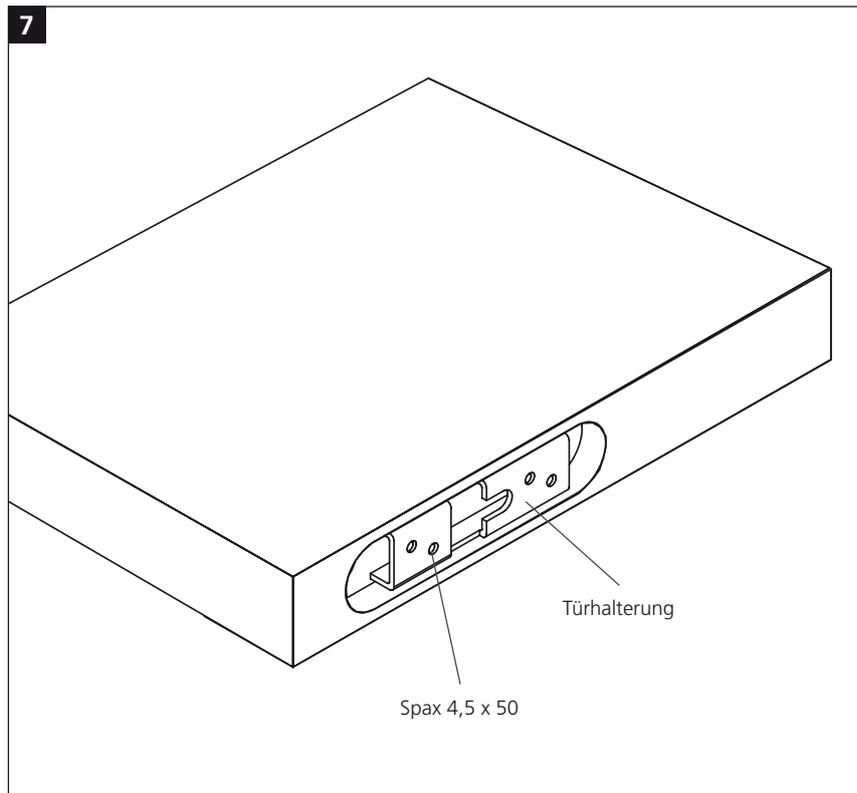

## Montage Zargenteil 2



- Anschlagfeder einschieben
- Zweites Zargenteil mit der oberen Feder in der Wandöffnung lot- und fluchtgerecht ausrichten, verkeilen und ausspreizen. Darauf achten, dass der Metallwinkel an der Laufrollenschiene anliegt, s. [9]
- Auf gleichmäßigen Luftspalt zwischen Tür und Zargenteil achten

## Endmontage

- Mauerdurchbrüche der Verkleidungswand schließen
- Den Bereich der Spreizen mit 2-komponentigem Montageschaum an beiden Zargenteilen ausfüllen
- Bekleidung in die Futterteile schieben (ggf. punktweise verleimen)

## Nutabdeckung bei Schiebetüren mit Lichtausschnitt

- Nutabdeckung bauseits auf passendes Maß ablängen.
- Nutabdeckung auf ganzer Länge in die Nut der Futterplatte eindrücken [10]
- Schutzfolie entfernen

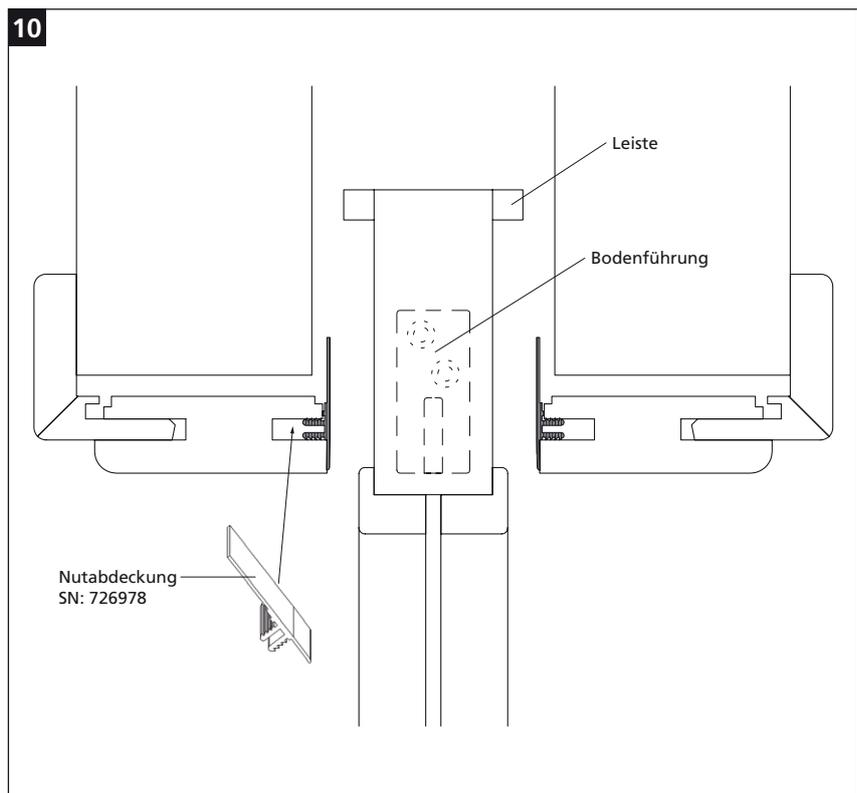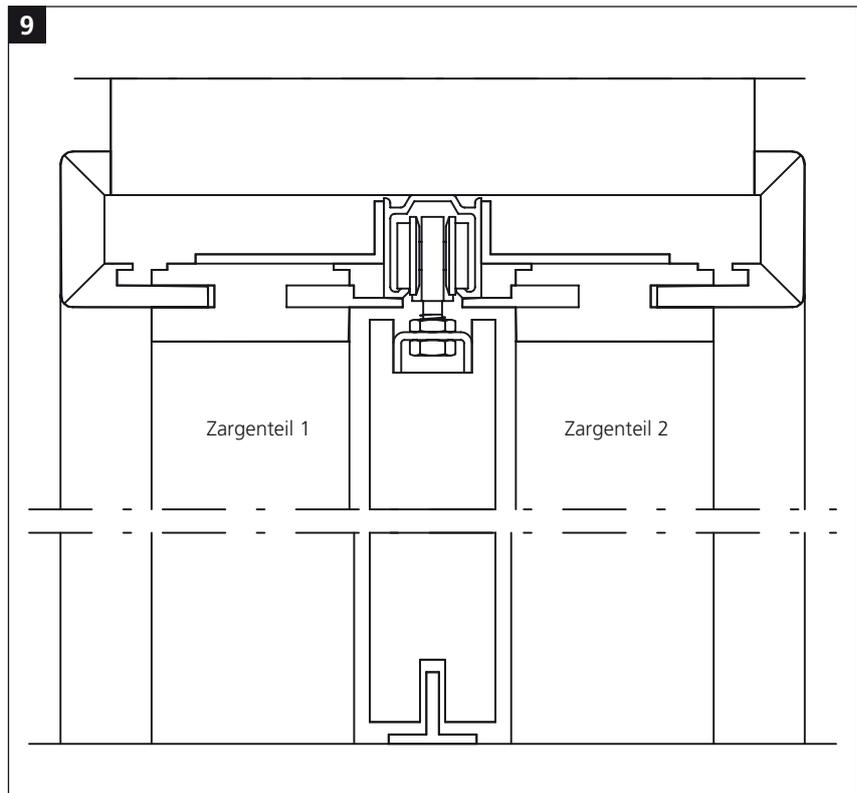



**WESTAG** 

**Westag AG**

Hellweg 15 | 33378 Rheda-Wiedenbrück | Germany

Tel. +49 5242 17-2000 | Fax +49 5242 17-72000

tz.vertrieb@westag.de | [www.westag.de](http://www.westag.de)