



Hängen Sie Ihre Tür aus und legen Sie die Tür auf eine stabile Konstruktion. Die Höhe für Ihren Lichtausschnitt können Sie frei wählen. Wir empfehlen eine Höhe von 1,50 m für die Mitte des Lichtausschnitts. Platzieren Sie die Schablone waagrecht mittig auf der Tür.



Sobald Sie die finale Position festgelegt haben, fixieren Sie die Schablone mit Klebeband.



Beginnen Sie nun das „Startloch“ mit dem Bohrer zu bohren. Achten Sie darauf, mindestens einen Holzbohrer der Größe 10 zu verwenden.



Setzen Sie nun mit der Stichsäge im „Startloch“ an und sägen Sie ruhig und gerade auf der angezeichneten Linie.


Achten Sie dabei darauf, die Stichsäge stets gerade auf der Tür zu führen!



Sobald das Loch gesägt ist, können Sie die Schablone entfernen und die Tür wieder einhängen.



Bereiten Sie nun die Schrauben vor. In alle Montagehülsen sollten Sie eine Schraube leicht eindrehen.

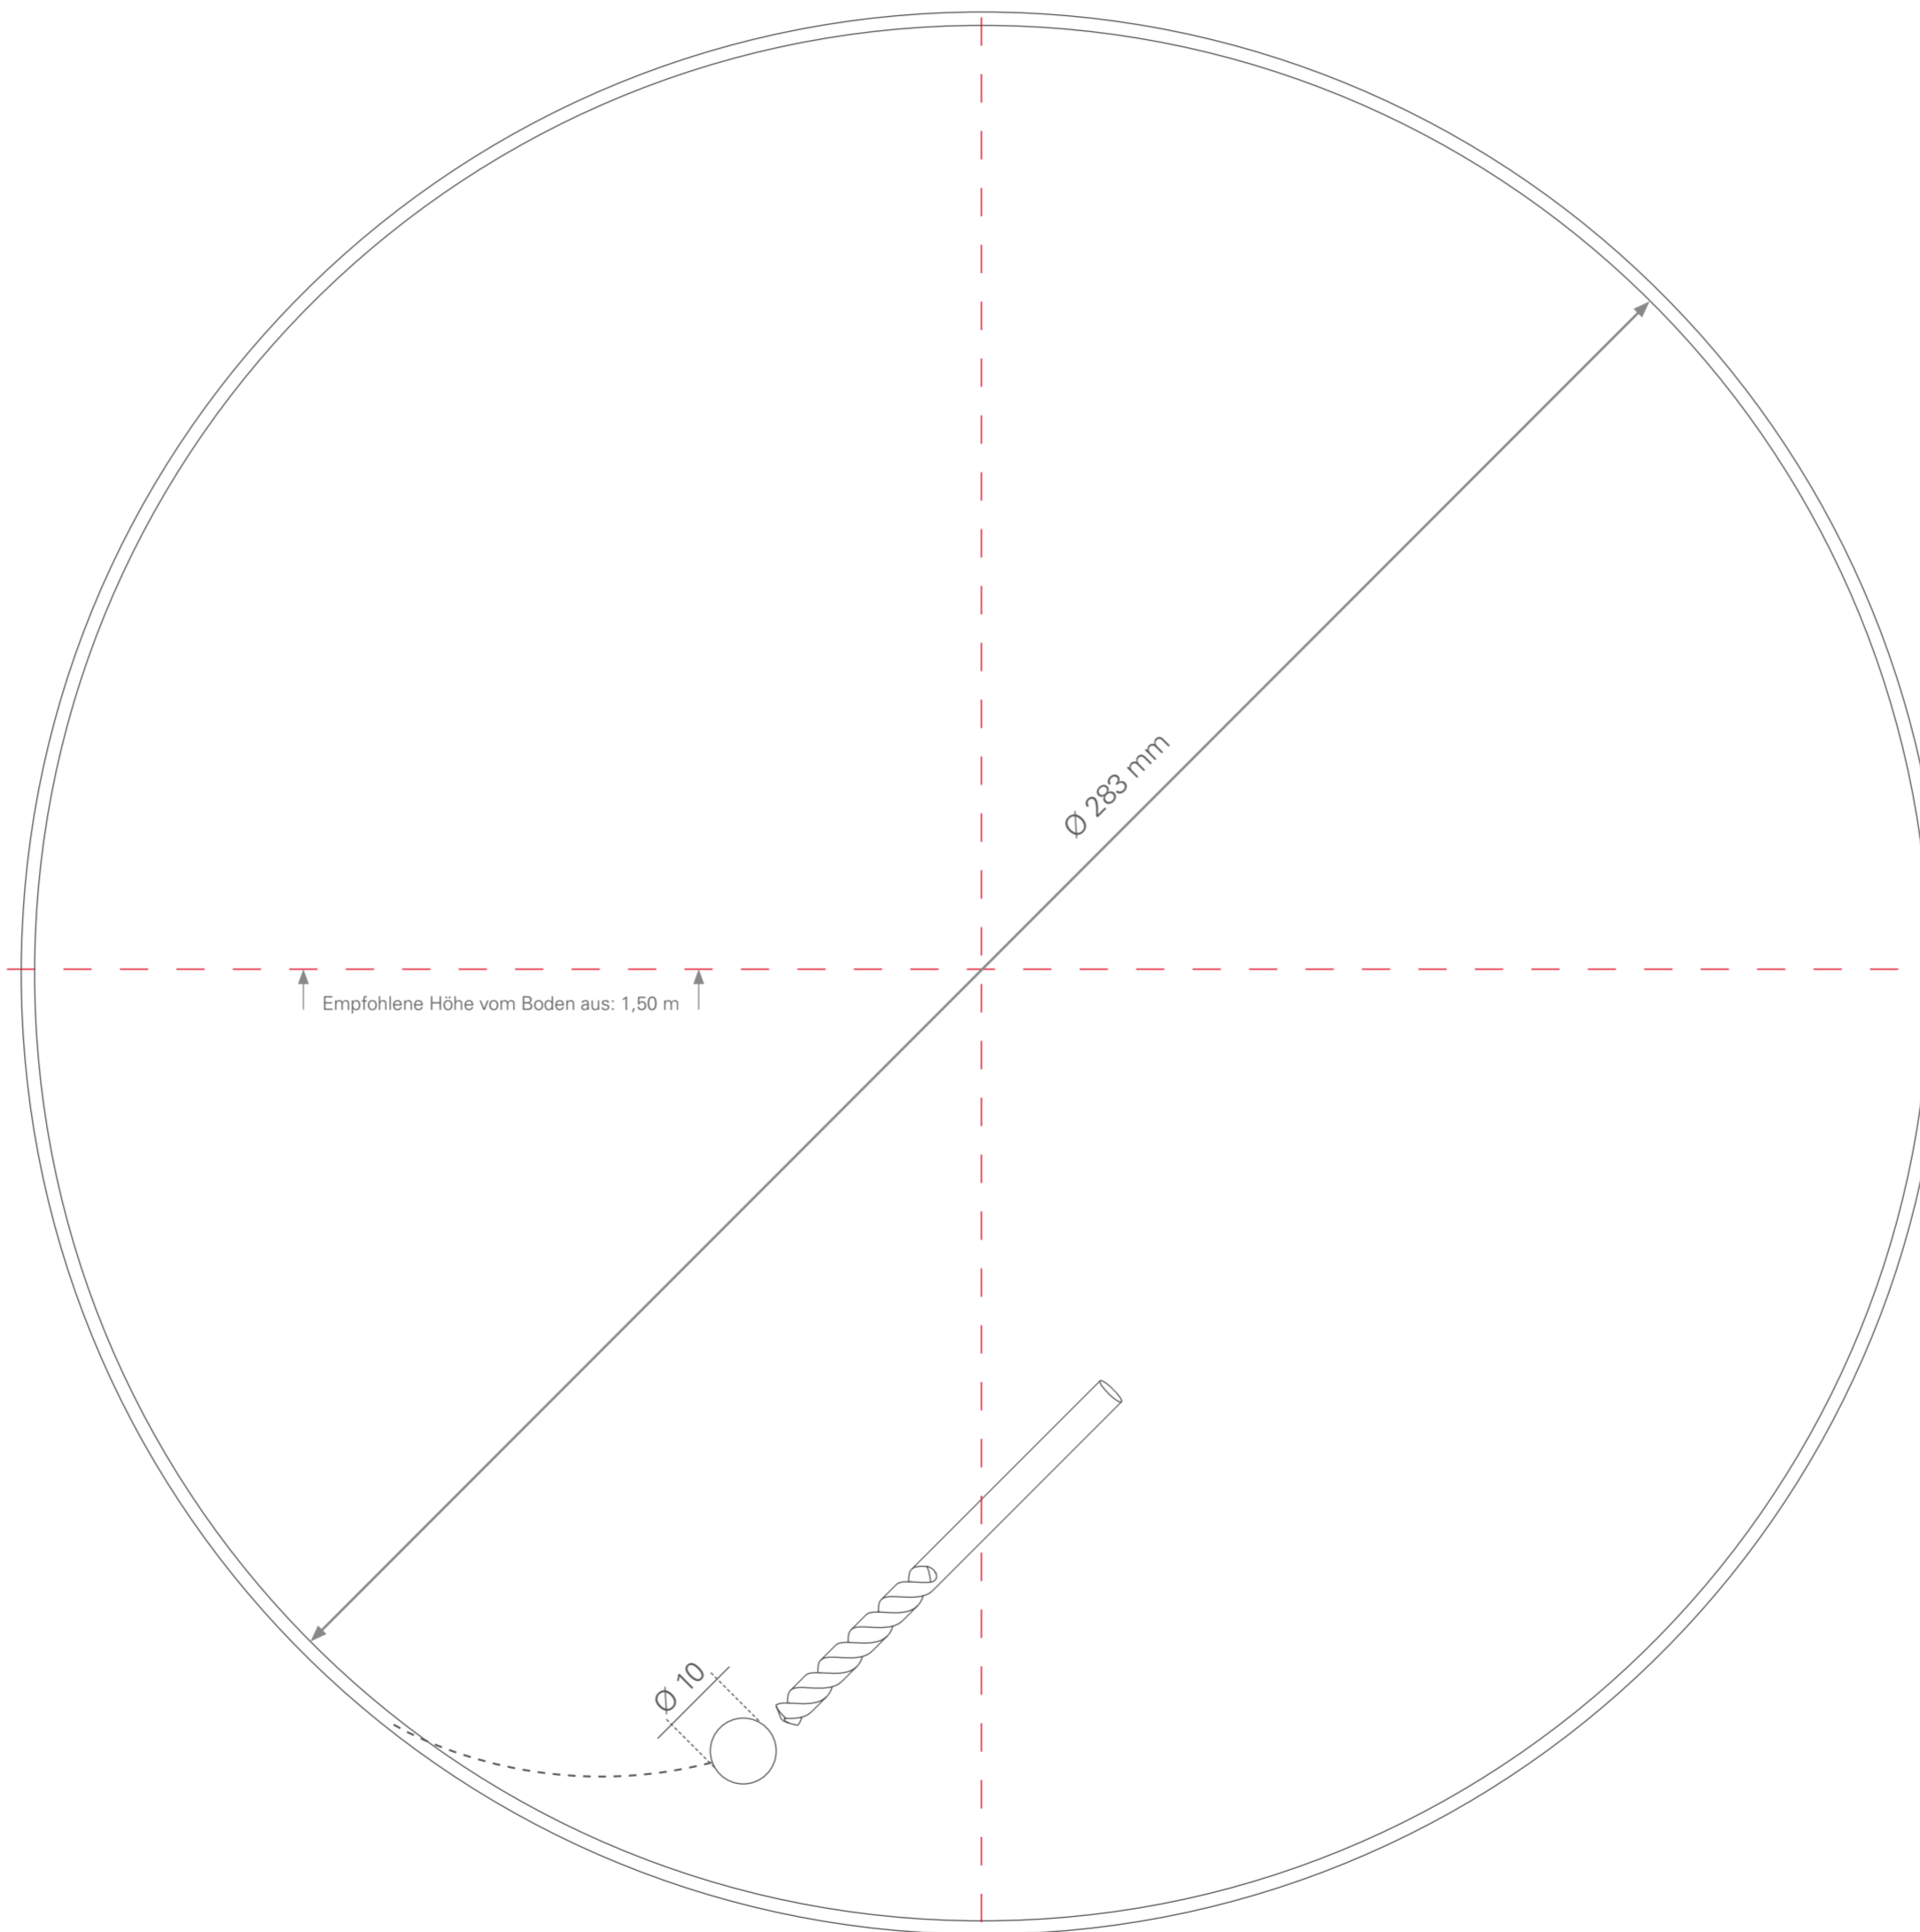

Setzen Sie nun die Edelstahlringe mit der Glasscheibe in der Mitte ein.



Die vorbereiteten Montagehülsen werden nun von der einen Seite -unten beginnend- in den Edelstahlring eingesetzt...

...und gleich von der anderen Seite die verbliebenen Schrauben leicht eingedreht.



Eine weitere Person kann hier hilfreich sein.


Sobald alle Schrauben sitzen, können Sie die Edelstahlringe noch drehen, um Sie auszurichten.



Reiben Sie die Dichtungsringe mit Spülmittel ein. Die geriffelte Seite liegt auf dem Glas auf. Setzen Sie den ersten Dichtungsring zur Hälfte ein. Danach von der anderen Seite den zweiten Dichtungsring einsetzen und erst dann den ersten ganz einschieben.



Als letztes ziehen Sie die Schrauben fest.

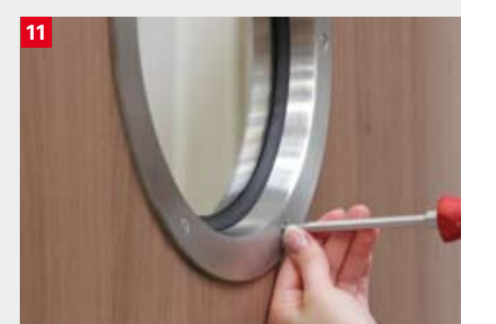

Fertig ist der Lichtausschnitt Maritime®.

